




Dagartech

GUIA DE
FUNCIONAMIENTO
J131 I J276 EN MODO
MANUAL


DAGARTECH RENTAL

Descripción botones placa DSE8610

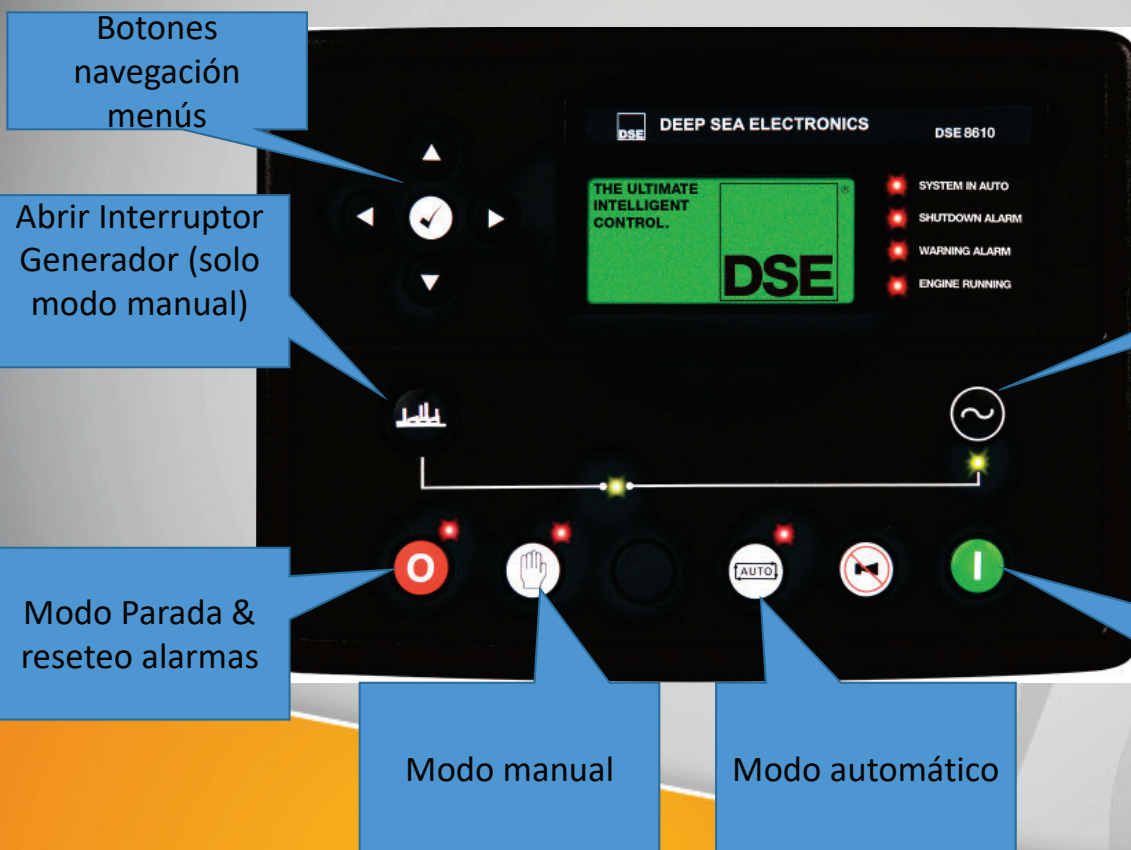

DAGARTECH RENTAL

Significado LED's en placa DSE8610

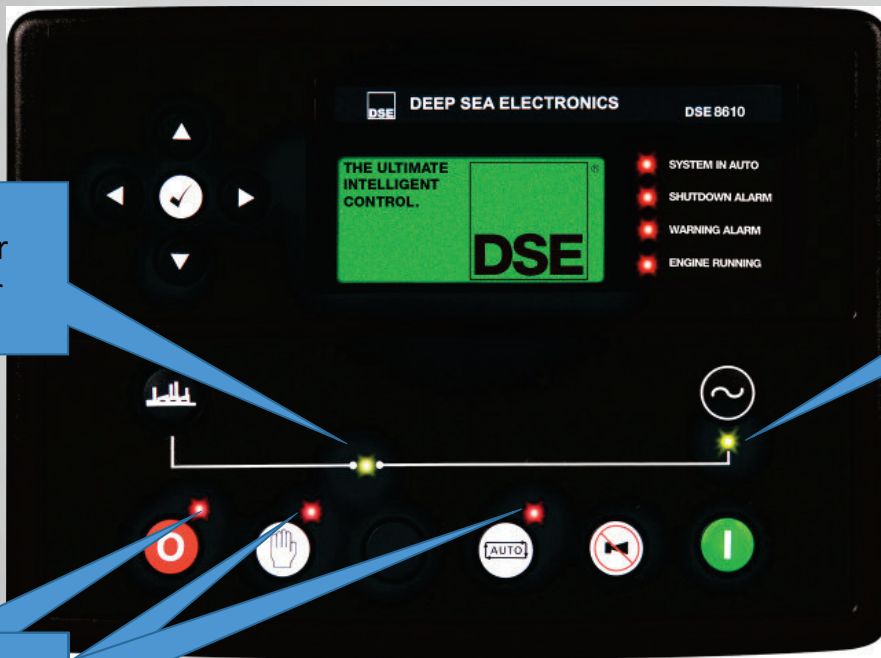

LED acuse
interruptor
generador
cerrado

LED acuse
tensión
generador

Led's modos
funcionamiento

DAGARTECH RENTAL



UN SOLO GENERADOR EN MODO MANUAL

INSTRUCCIONES BASICAS OPERACION

- Para arrancar el generador seleccionar  +  y el motor arrancará.
- Cuando el generador este disponible, veremos el LED  iluminado y podremos cerrar el interruptor del generador.
- Pulsando el boton de cierre de interruptor,  el interruptor de generador se cerrará.
- Abrir el interruptor de generador es posible pulsando,  pulsando de nuevo el botón  cerraríamos el interruptor del generador en cualquier momento.
- Para parar el generador pulsar  y el interruptor del generador se abrirá, en este caso no habría ningún tiempo de enfriamiento.

NOTA : Es altamente recomendable abrir el interruptor del generador (con generador sin carga) y esperar el tiempo de enfriamiento, antes de apretar el boton de parada para parar completamente el generador. Permitimos el enfriamiento del motor y prevenimos que el alternador se desmagnetice (Perdida tension excitación).